




【防災無線機の基本的な操作】

電源ON（常時ONとしてください）

操 作	表示部の表示画面
①無線機の電源スイッチ【PWR】ボタンを押します。 ウェイクアップ音が鳴音し、ハンドセット表示部に「起動中」と表示されます	
②起動が完了すると待受け表示画面を表示します。 ※待受け表示になるまで数秒かかります。	

電源OFF







操 作	表示部の表示画面
①電源OFFの場合は、無線機の電源スイッチ【PWR】ボタンを押します。表示画面が全消灯し、電源OFFになります。	

【通信機能】






1回の通信時間は3分です。

統制局側で設定された通信時限タイマにより強制的に通信が切断されます。

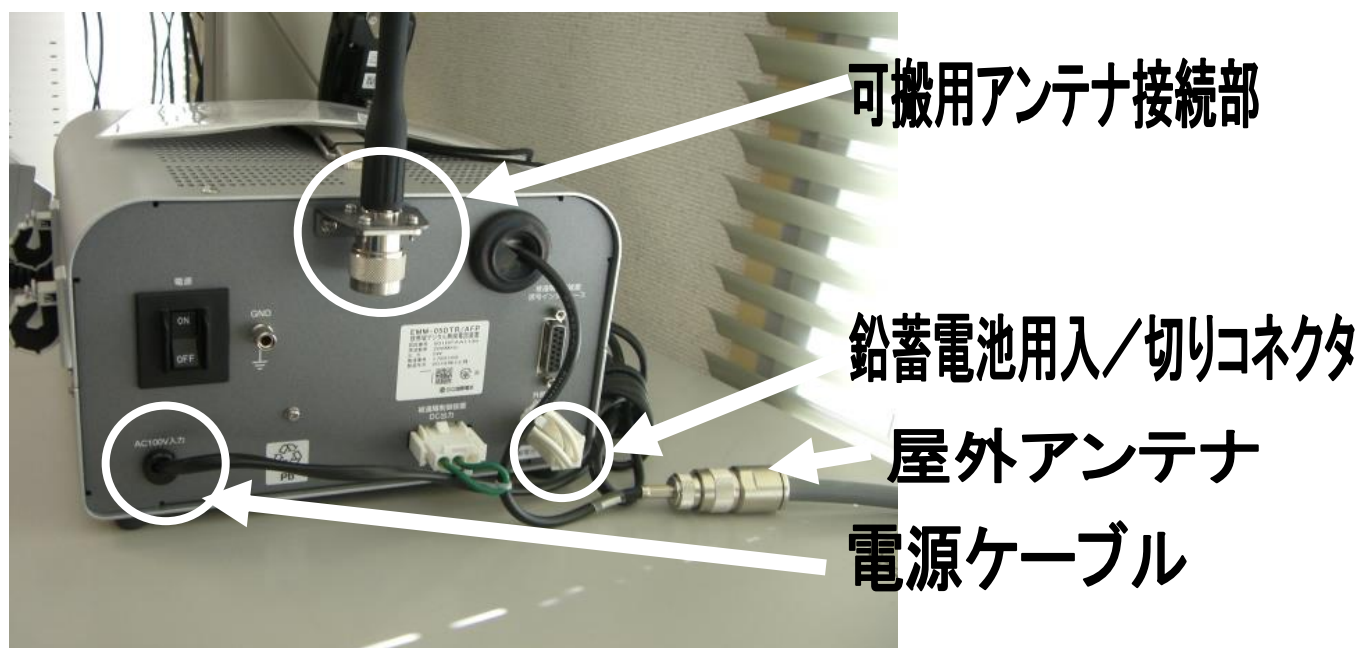
個別呼出（呼出番号を入力し、発信して携帯電話のように話せます）

操 作	表示部の表示画面
<p>①待受け表示画面から、相手局の呼出番号を操作キーにより入力します。 相手局の呼出番号「123」の場合、【1】【2】【3】を順に入力します。 災害対策本部 100 ※番号訂正を行う場合は【クリア】キーを押し、入力した番号を1文字ずつクリアします。</p>	
<p>②【オフフック】を押すと相手局を呼び出します。</p> 	
<p>③相手局が応答すると通話できます。 （1通話は3分間です）</p>	
<p>④【オンフック】を押すと、通話を終了します。</p> 	

個別着信（着信した通信に応答し、携帯電話のように話せます）

操 作	表示部の表示画面
<p>①個別着信が着信すると、着信音が鳴音し、相手局の番号等が表示されます。</p>	
<p>②【オフフック】を押すと相手局と通話できます。</p>  <p>※通話中にハンドセット上部にあるボリュームを回すと受話音量を変更できます。</p>	
<p>③【オンフック】を押すと、通話が終了します。</p> 	

《半固定局の持出し方法》



【持出し時】

1. 電源ケーブルを電源コンセントから外す。
2. 屋外アンテナの線を外し、可搬用アンテナ接続部に接続する。
3. 鉛蓄電池入/切り用コネクタにジャンパーコネクタが差し込まれていることを確認する。

※屋外アンテナの線を外して可搬用アンテナ接続部に接続した写真



【戻し時】

1. 電源ケーブルを電源コンセントに差し込む。
2. 可搬用アンテナ接続部の線を外し、屋外アンテナの線に接続する。